


Notice de montage

Lit peigne 1900

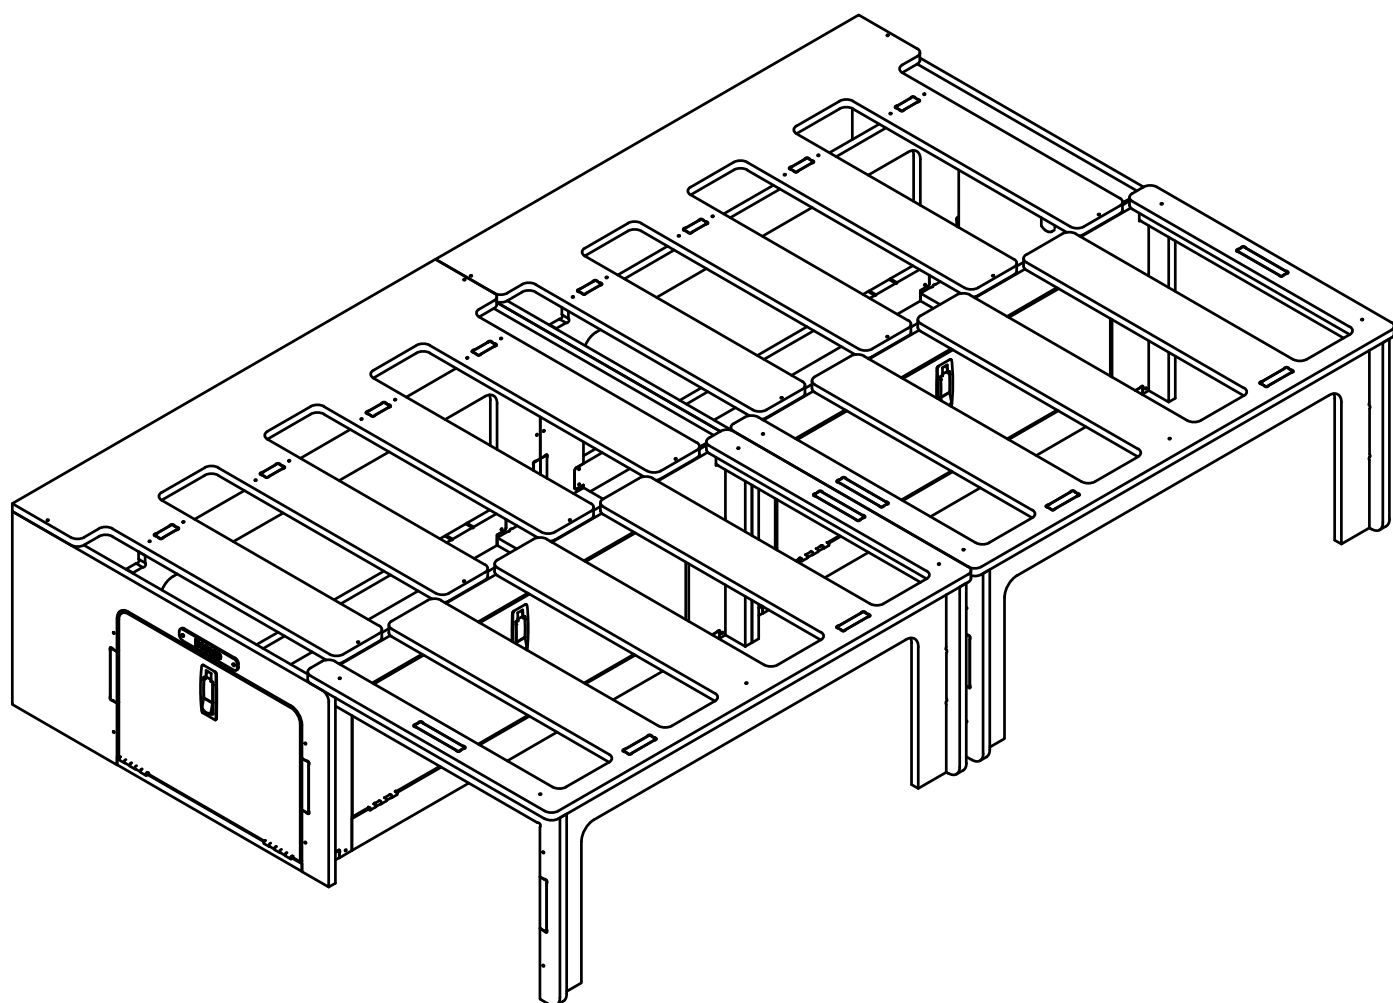


INOKO

Outils nécessaires

- Visseuse
- Ambouts Torx T10, T15
- Clés allens 3,5 & 8
- Foret 10 mm

Pièces fournis



Boutons
loquets

x4



Vis T10
3x15

x8



Vis T10
3x16

x48



Vis T15
3x25

x8



Vis T10
3x40

x102



Plaquette INOKO
+ Vis T20 4.2x13

x1



Vis
M8x25

x4




Inserts
M8

x6




Equerres
20x20

x4




Charnières
32x44

x8

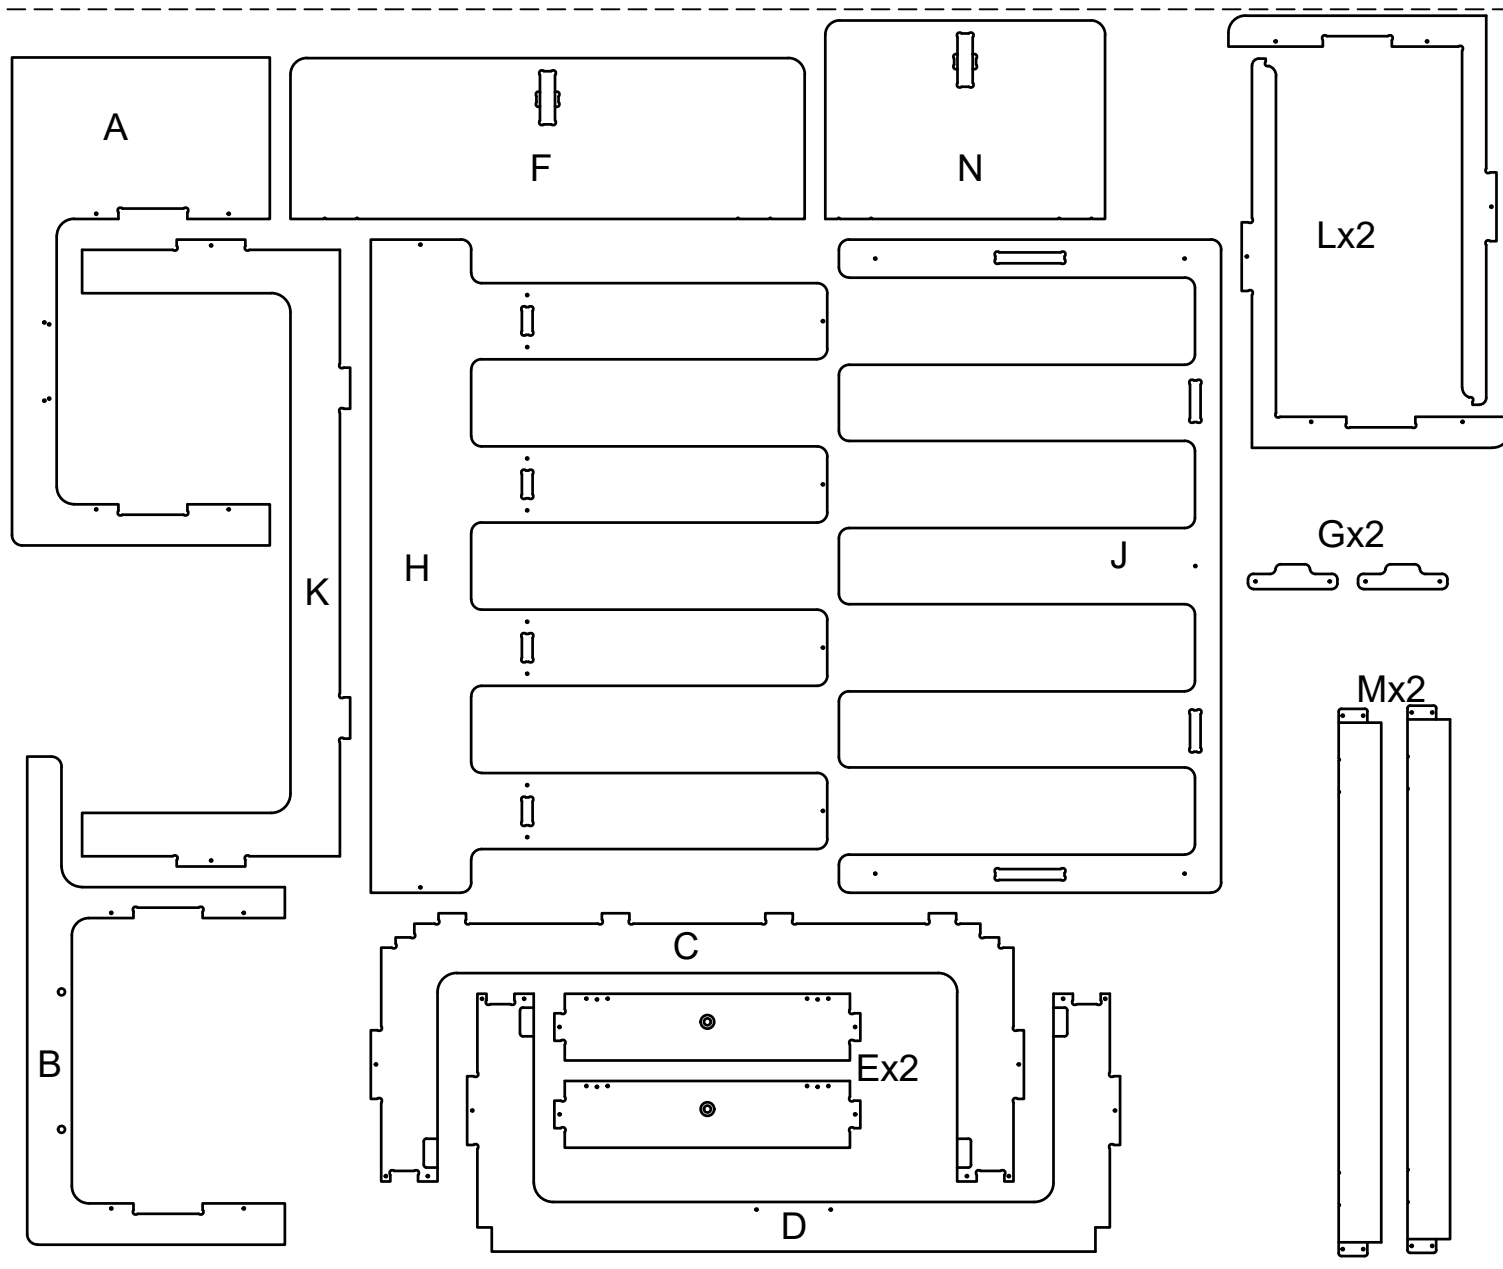


x2 Paquets séparés

1

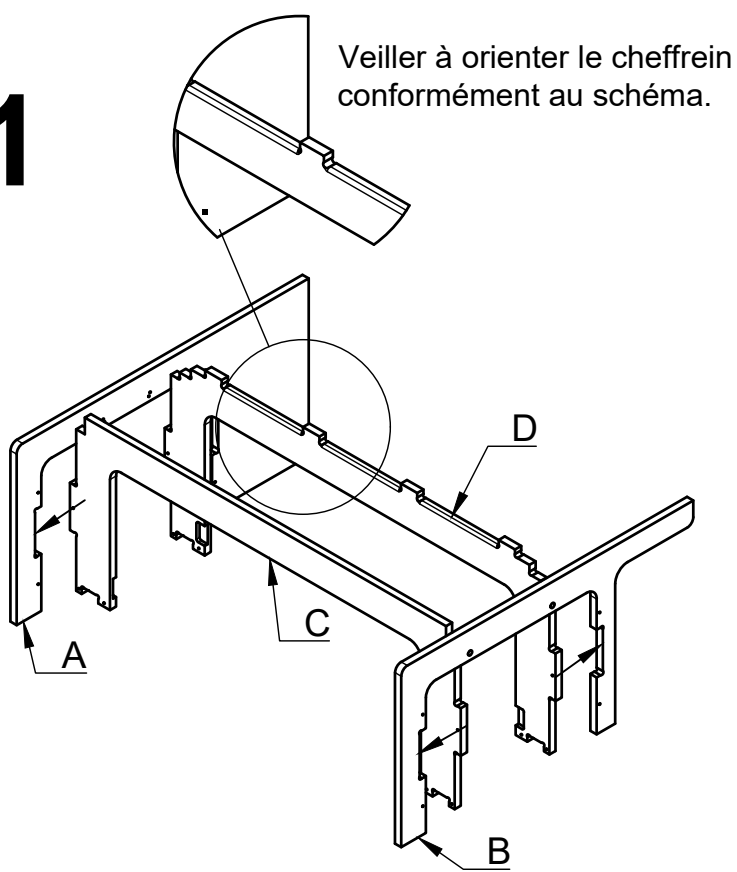


Assembler la structure avec les vis Torx T10 3x40mm.

2

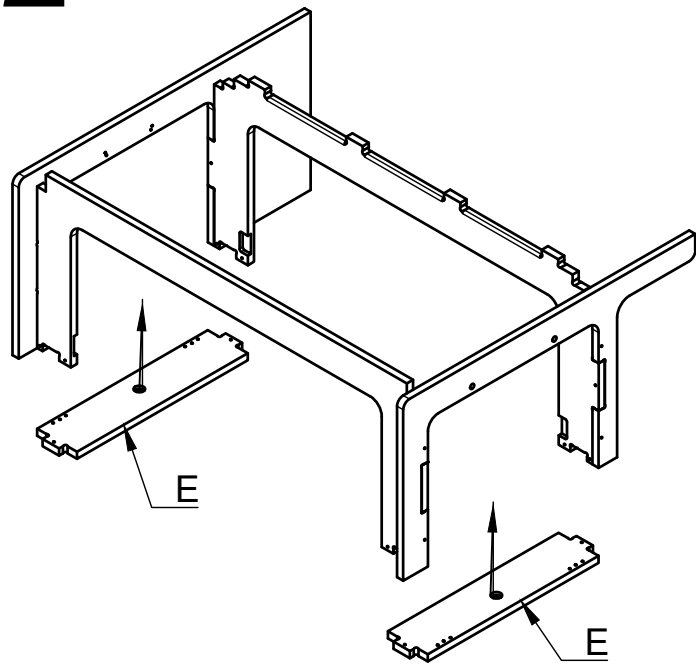


Assembler les renforts avec les vis Torx T10 3x40mm.

3

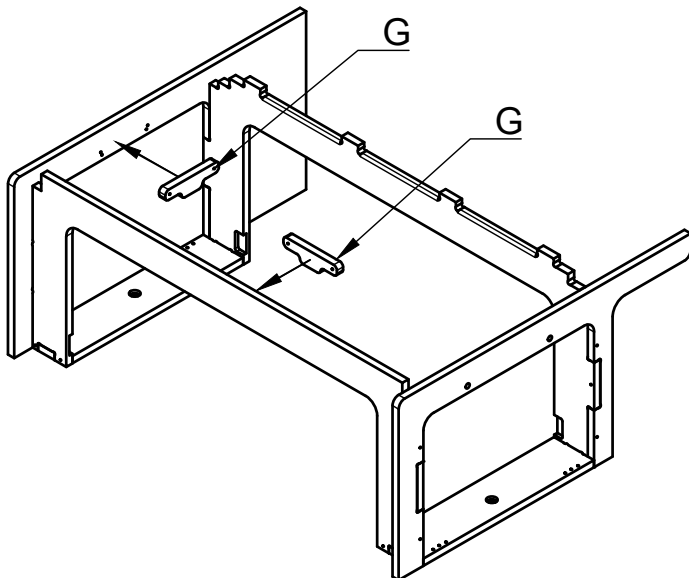


Assembler les pièces avec les vis Torx T25 3x25mm.

4

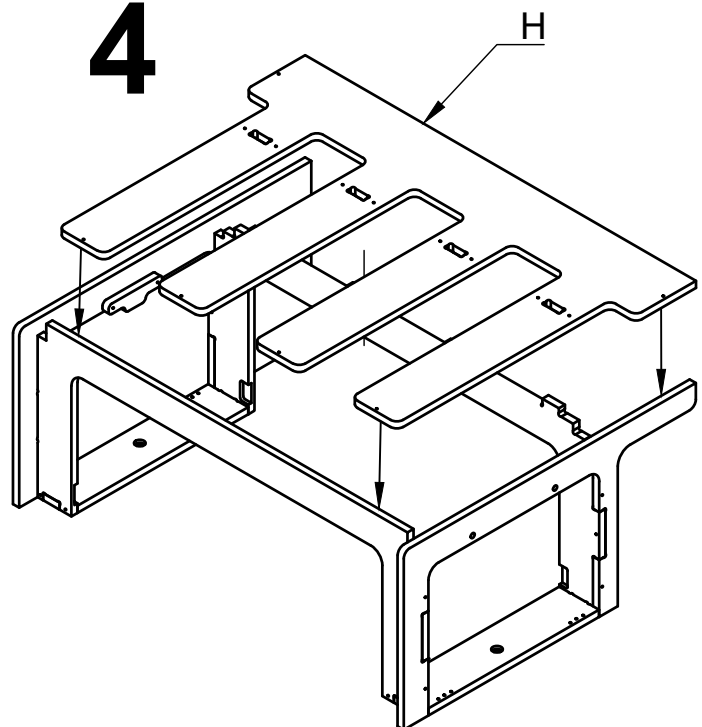


Assembler les pièces avec les vis Torx T10 3x40mm.

5




Veiller à orienter le cheffrein conformément au schéma.

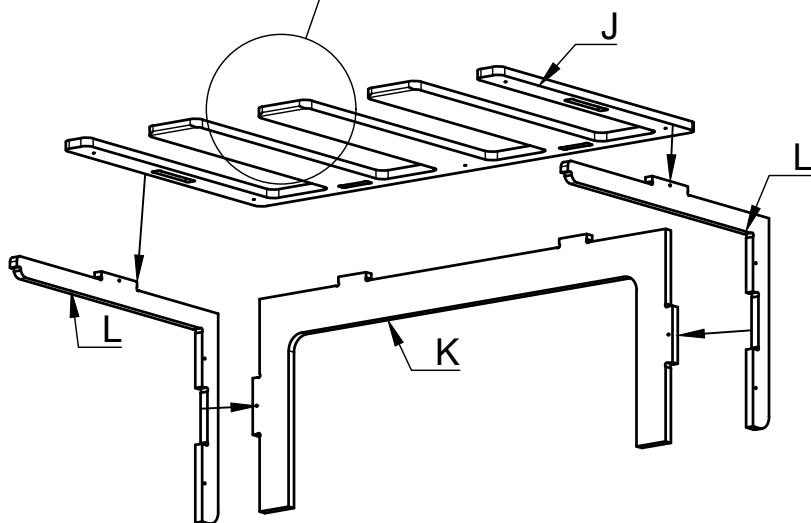


Assembler la partie mobile du peigne avec les vis torx T10 3x40mm.

6

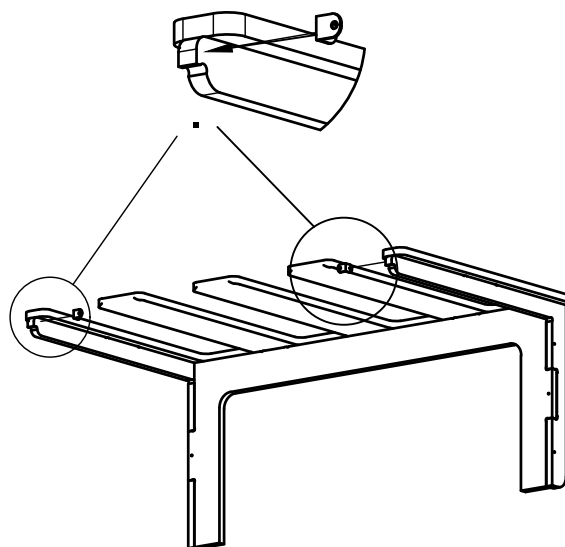


Fixer les **equerres 20x20** avec les vis torx T10 3x16mm.

7

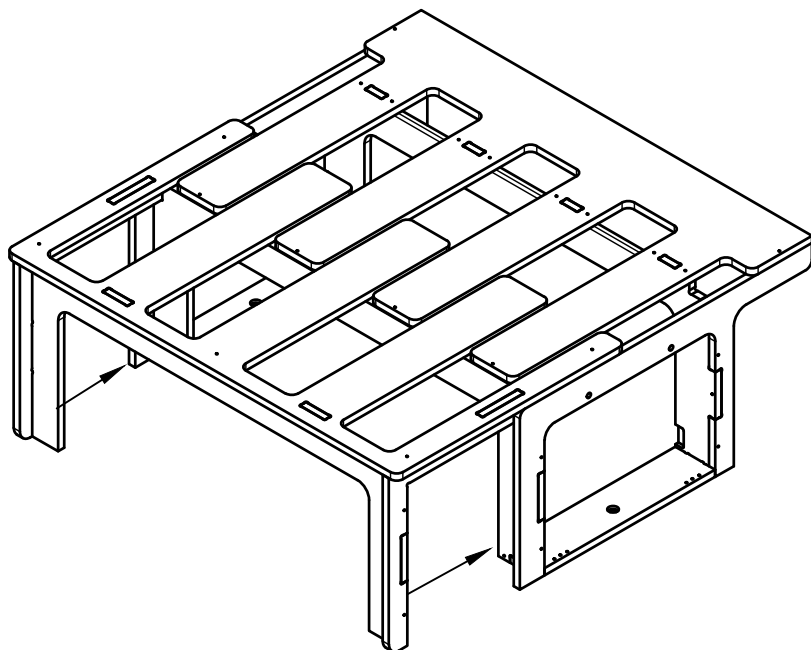


Positionner la partie mobile du peigne sur la structure.

8

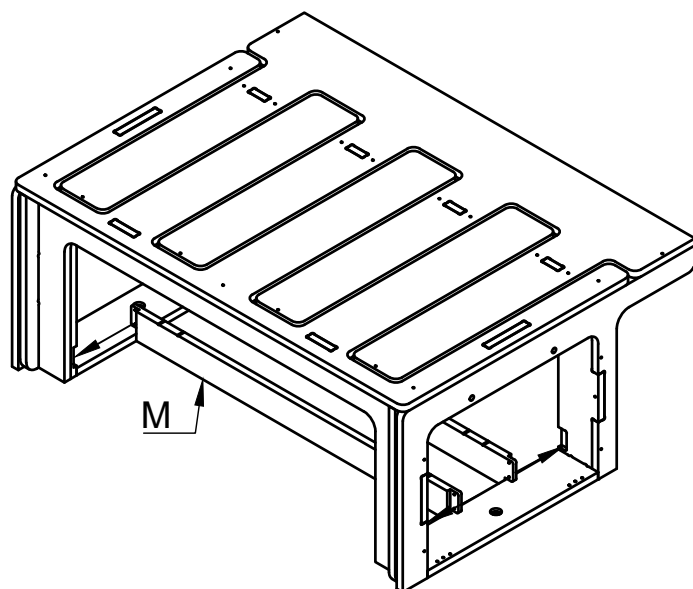


Assembler les renforts avec les vis torx T10 3x15mm.

9

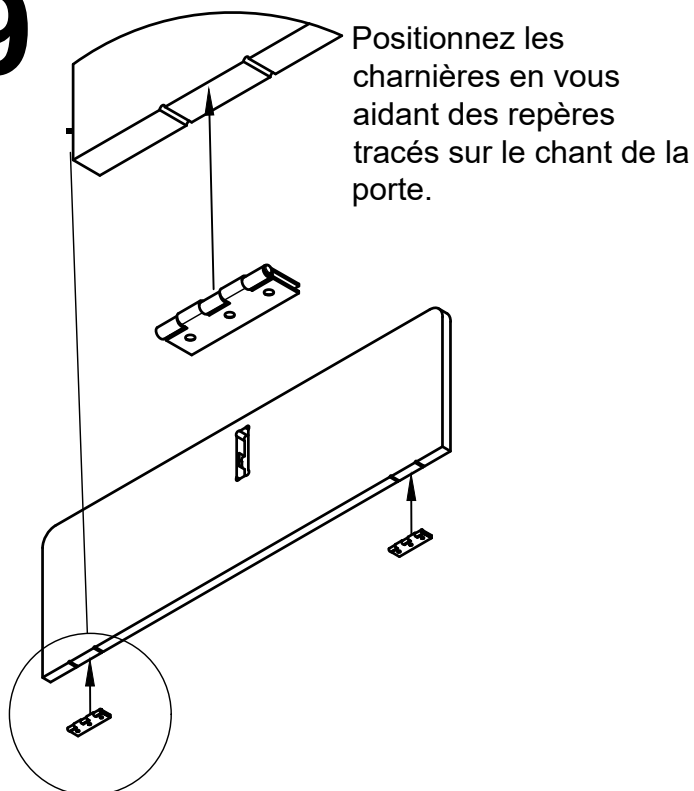


Fixer les **charnières** sur les portes avec les **vis torx T10 3x16mm**.

10

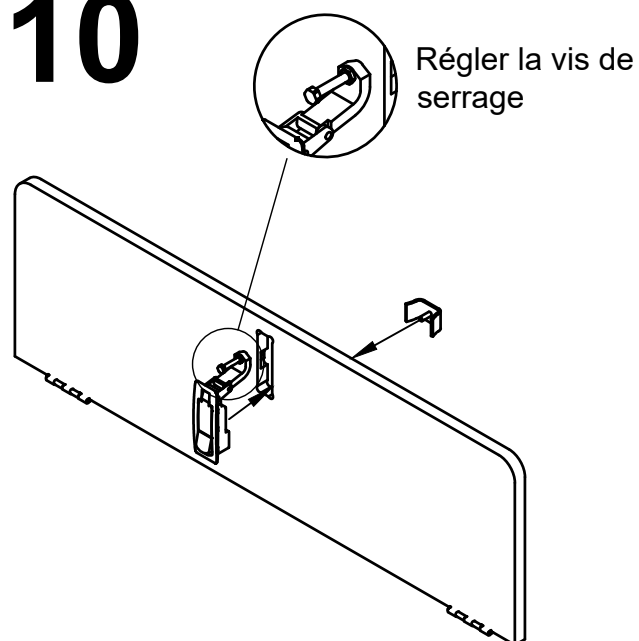


Fixer les **boutons loquets** sur les portes à l'aide de la clé à lenne 3.

11

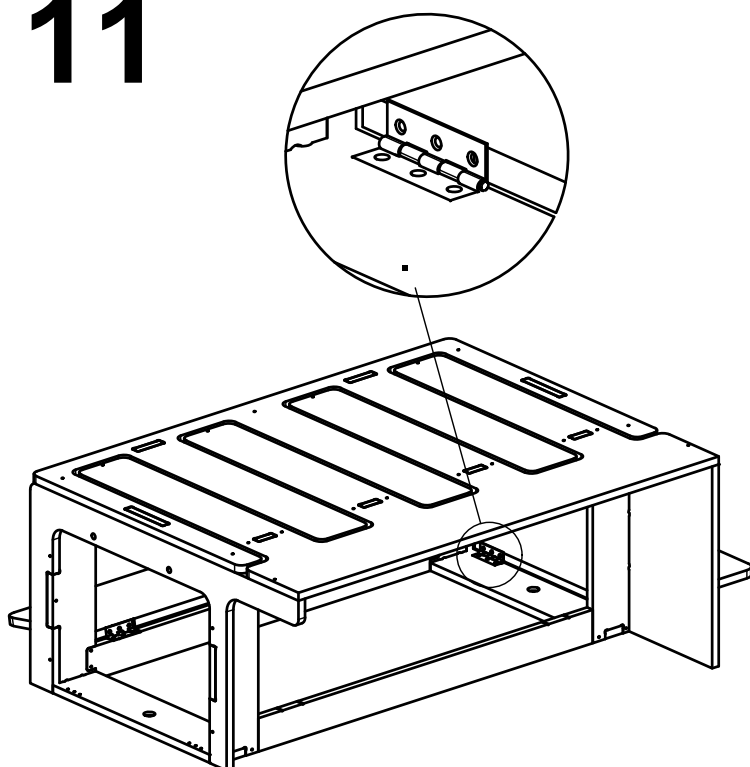


Fixer portes à la structure avec les **vis torx T10 3x16mm**.

12

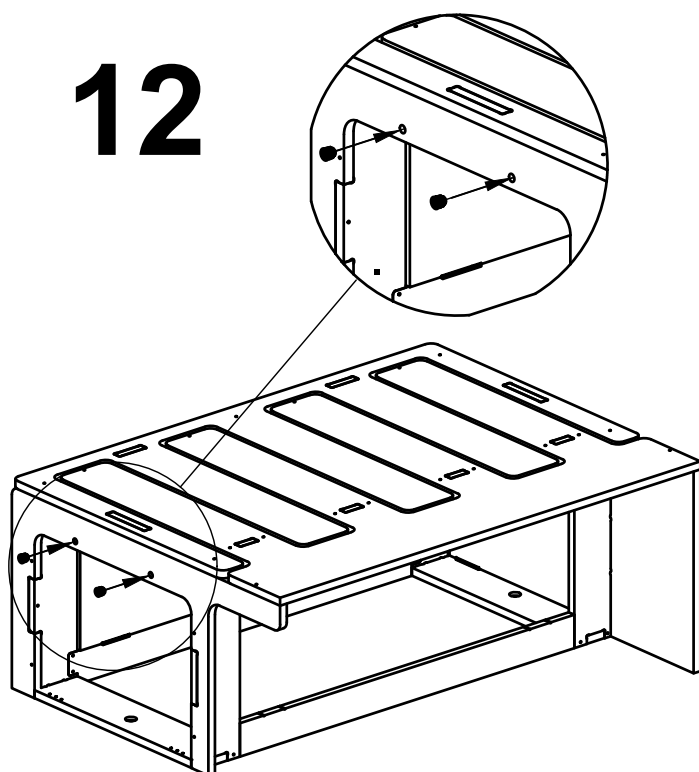


Viser les inserts M8 avec la clé allen 8

13

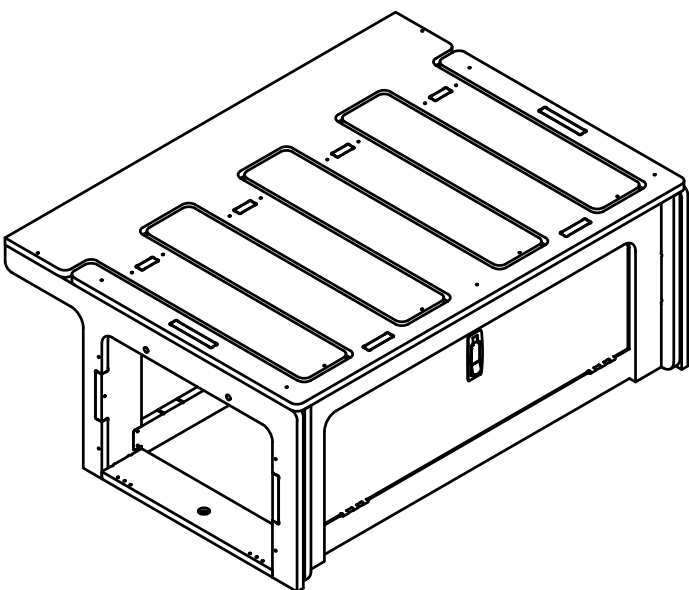


Reproduisez le montage du caisson gauche en reprenant les huit premières étapes, en inversant uniquement les pièces A et B à l'étape 1.

14

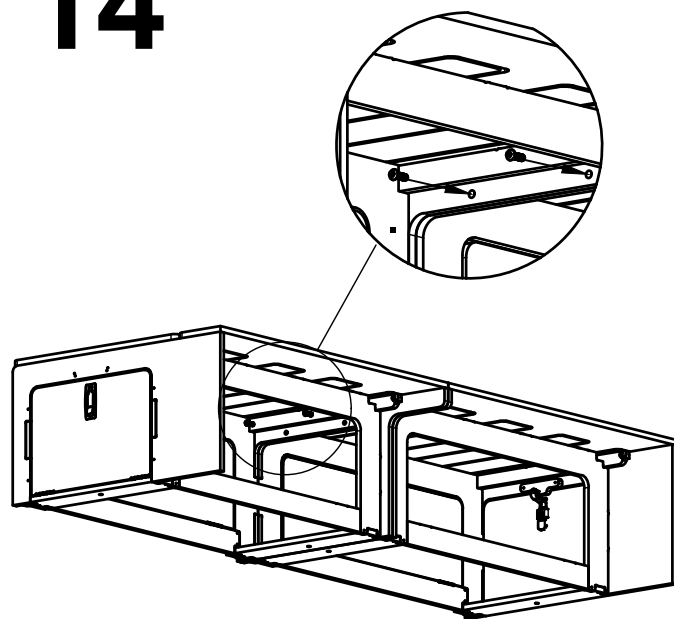


Fixez les deux caissons ensemble à l'aide des vis **M8x25**, en serrant avec une clé Allen de 3 mm.

15

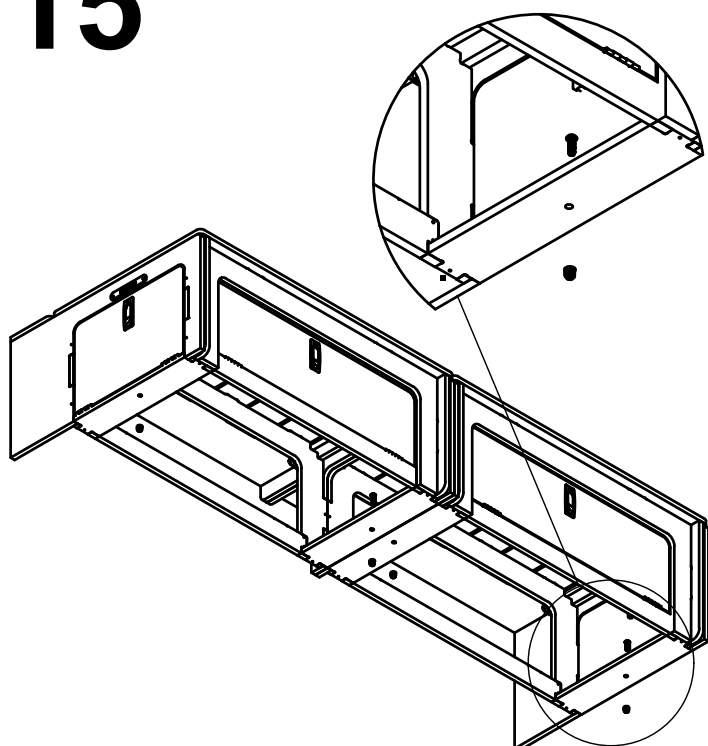

Repérez les 4 emplacements des inserts pour fixer le lit au plancher. Percez le plancher avec un foret de 10 mm, vissez les inserts à l'aide de la clé Allen de 5, puis fixez le lit avec les 4 vis M8x25 et la clé Allen de 3.

16

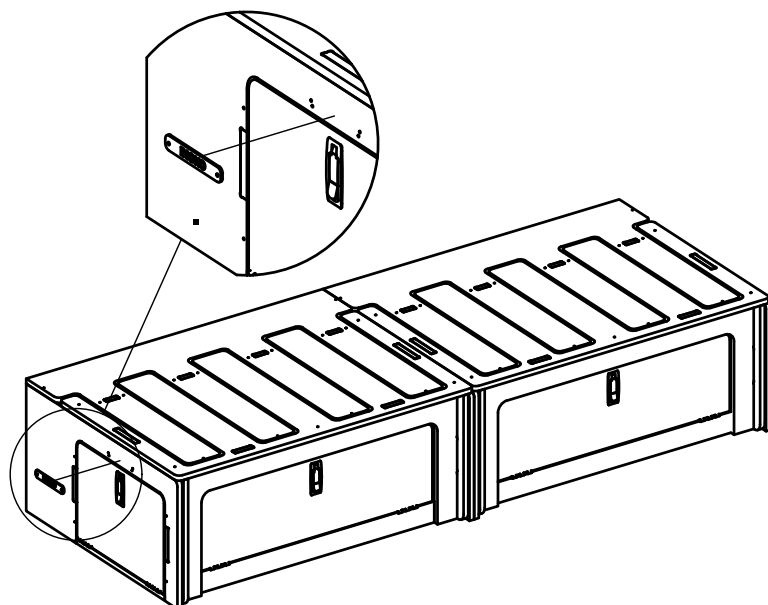

Fixer la **plaque INOKO** avec les vis **T20 4.2x13**