


Notice de montage

Support mural 600

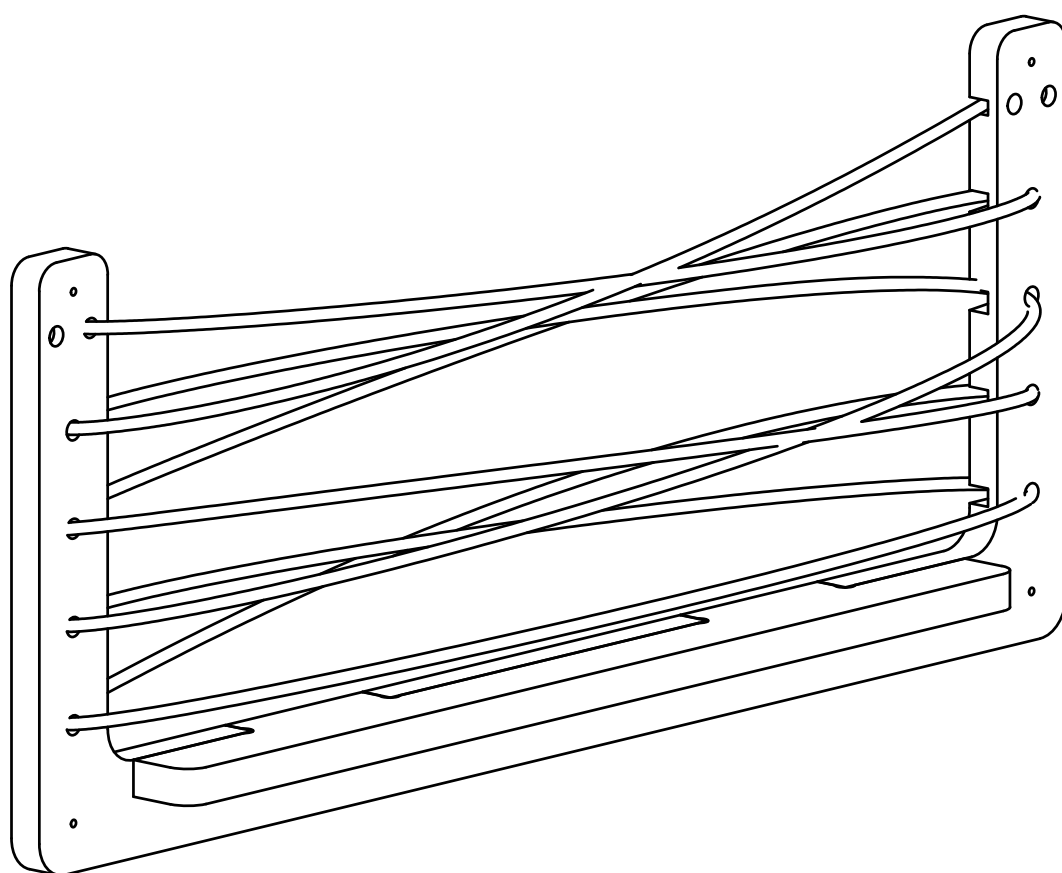


INOKO


Outils nécessaires

- Visseuse
- Ambouts Torx T10

Pièces fournis




Vis T10
3x25
x4




Vis T10
3x40
x2



Elastique
5.5m

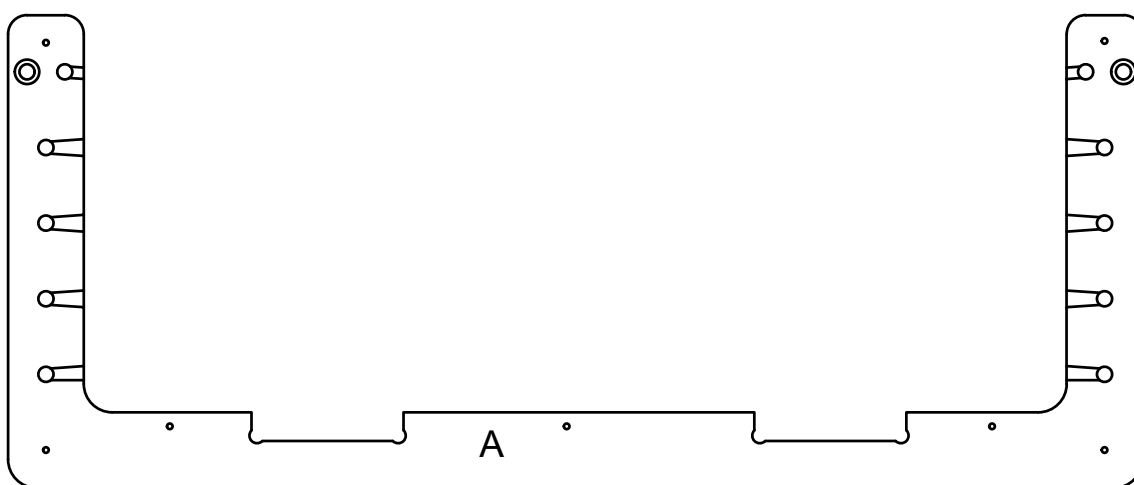


A




B

1

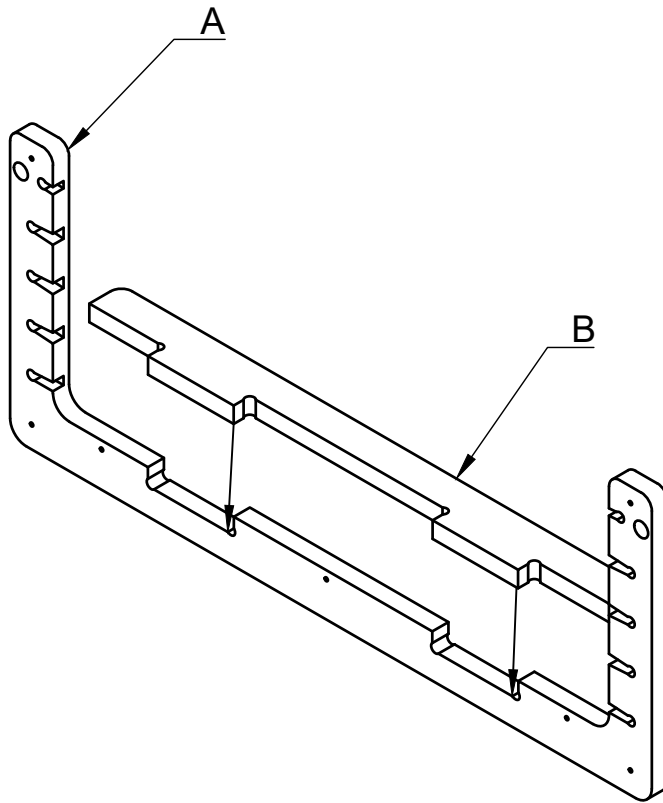


Assembler les pièces avec les **vis T10 3X40**.

2

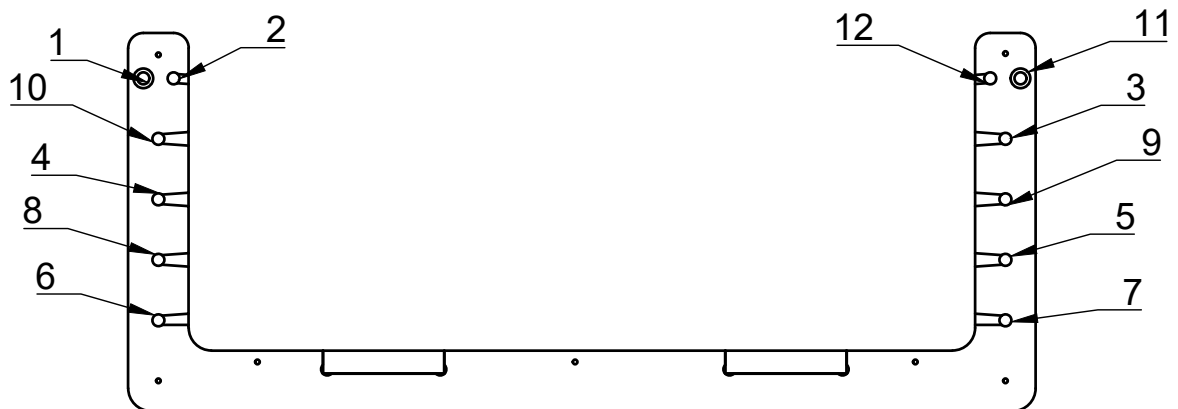

Passez l'élastique en suivant l'ordre indiqué sur le schéma. Veillez à bien le tendre, puis faites un nœud au début et à la fin (trous 1 et 12). Coupez l'excédent d'élastique.

3

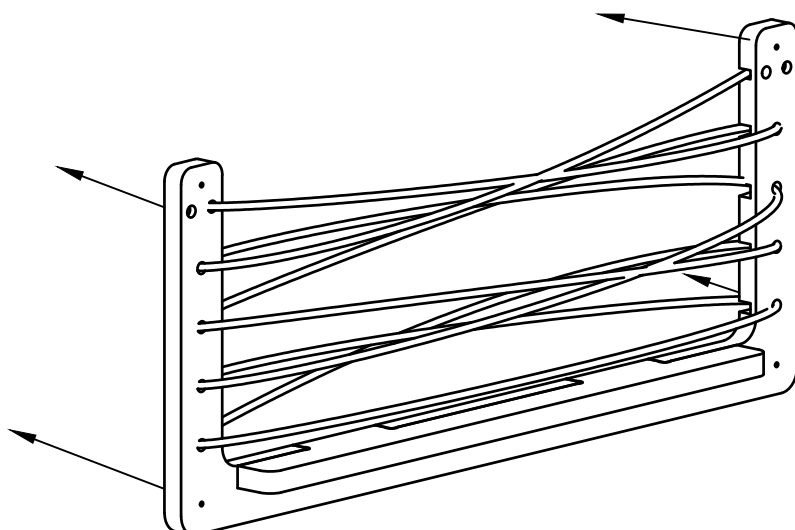

Fixer le support mural avec **les vis T10 3x25**.