


Notice de montage

Tiroir lit peigne 950

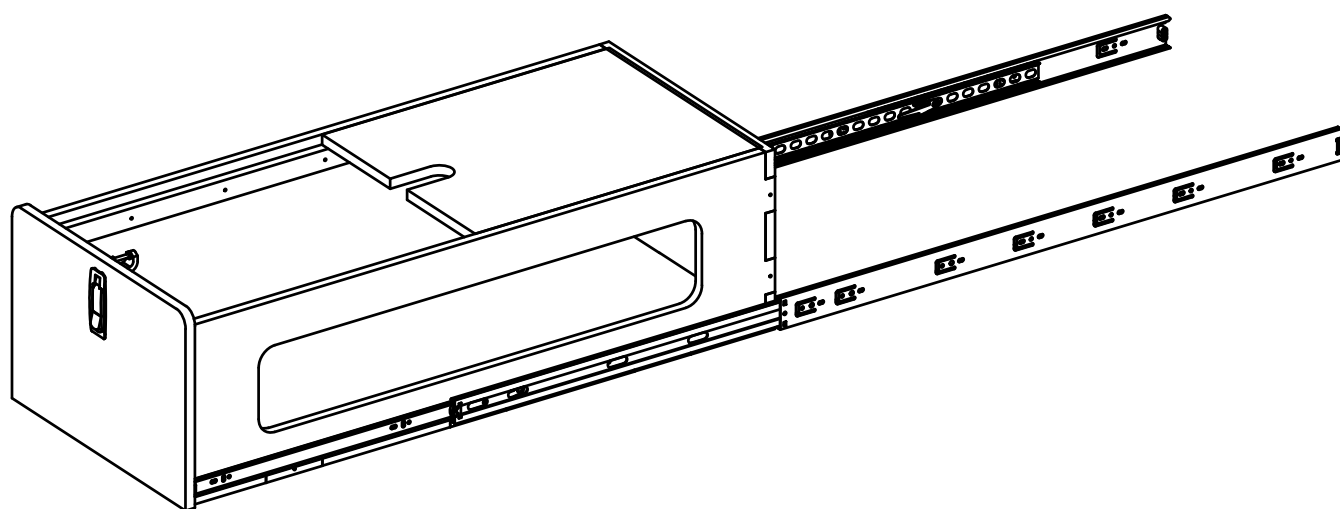


INOKO


Outils nécessaires

- Visseuse
- Ambouts Torx T10, T15 et T20

Pièces fournis

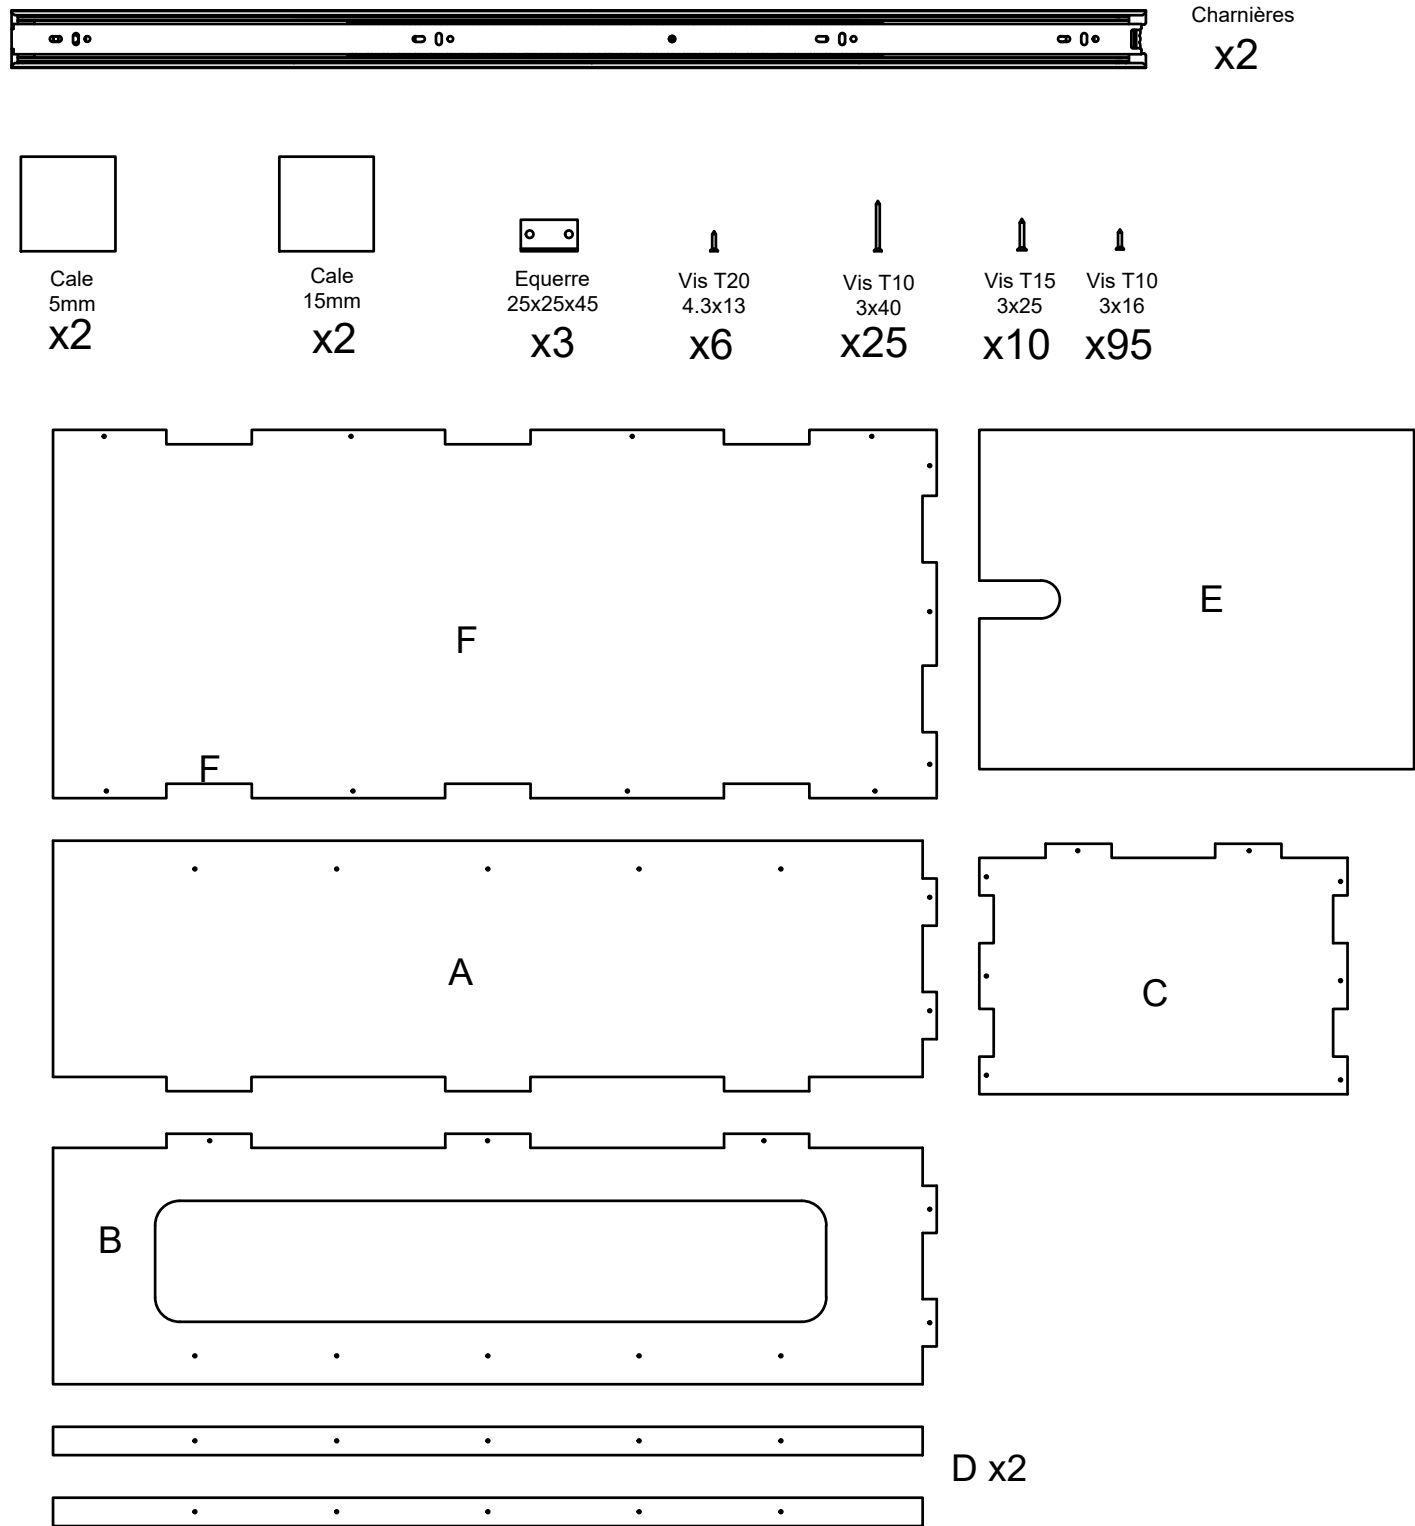


1

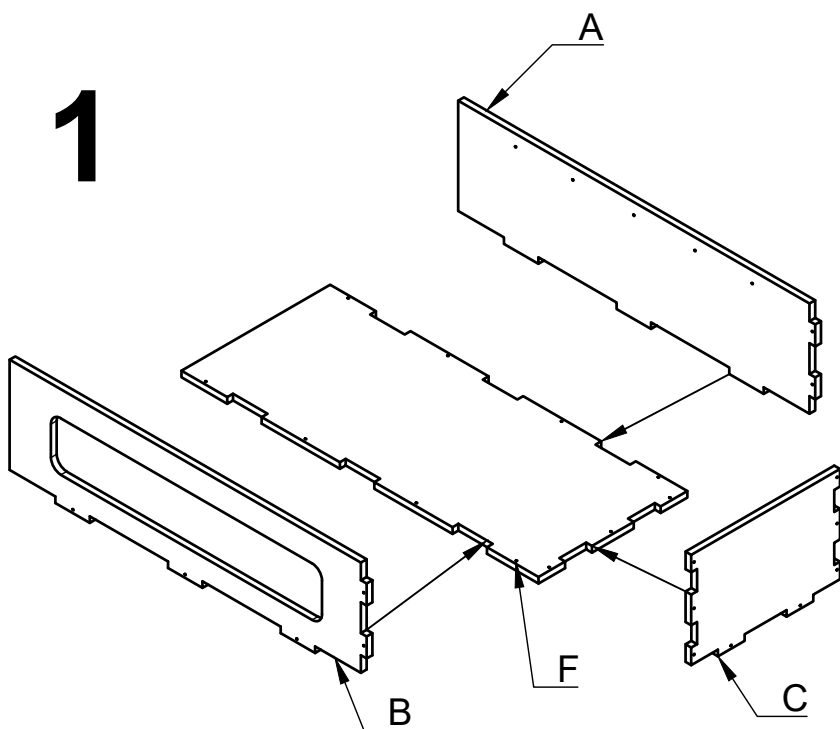


Assembler les pièces avec les **vis T10 3X40**.

2

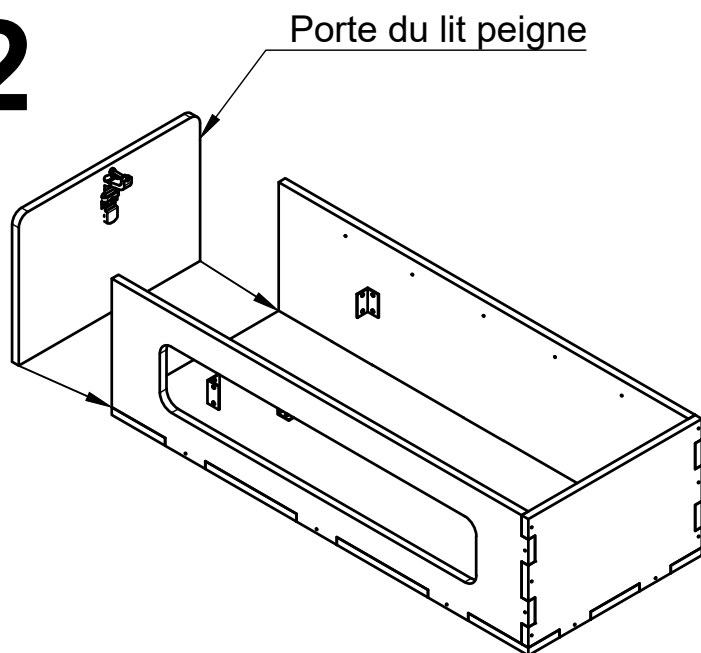


Assembler la porte du lit peigne avec les **equerres 45x25x25** les **vis T20 4.3X15**.

3

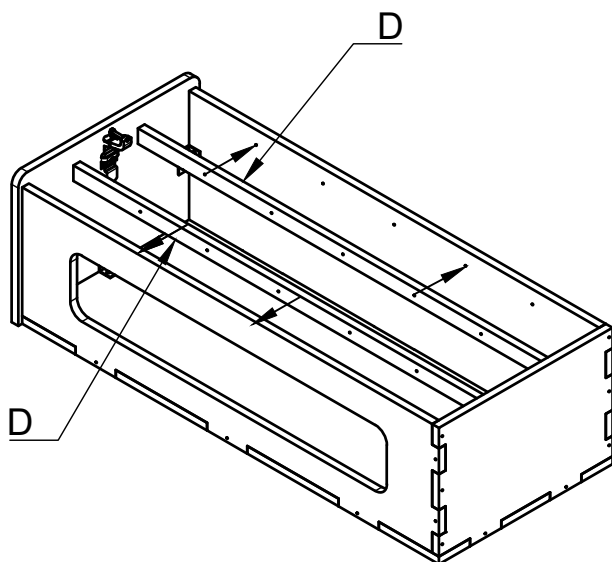

Assembler les pièces avec les **vis T15 3X25**.

4

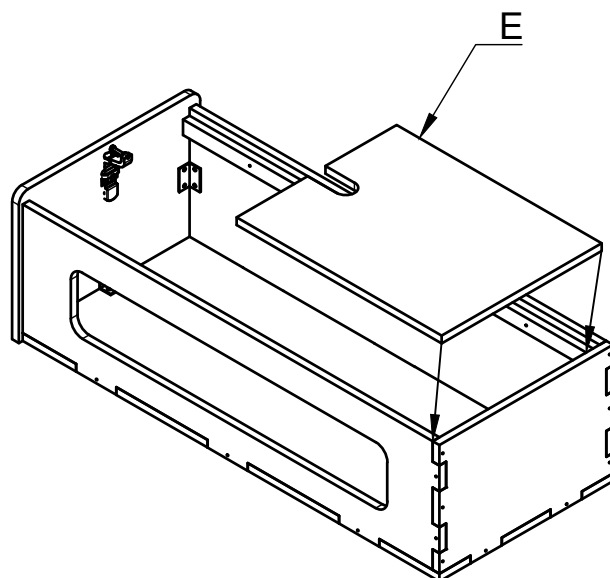


Placer la tablette dans son emplacement.

5




Appuyer sur les clips situés au milieu pour détacher les coulisses des deux glissières.

6

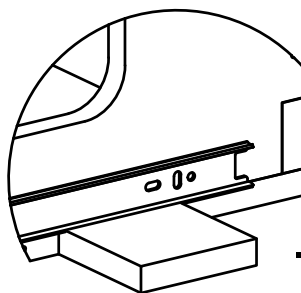


Utiliser les 2 cales 15mm pour ajuster la hauteur.

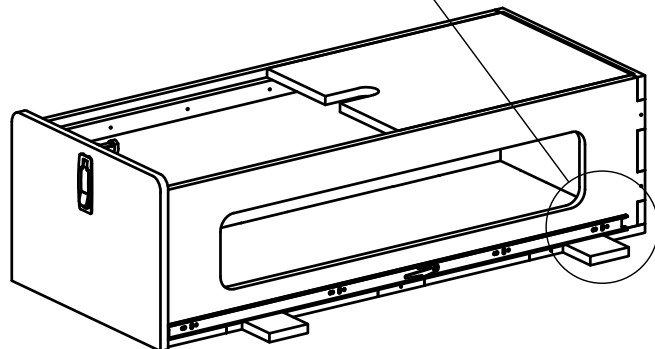


Fixer la coulisse au tiroir avec **les vis T10 3x16**.

7

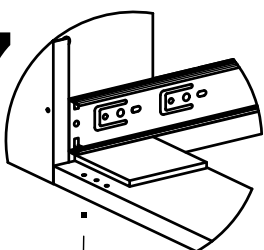


Utiliser les 2 cales 5mm pour ajuster la hauteur.

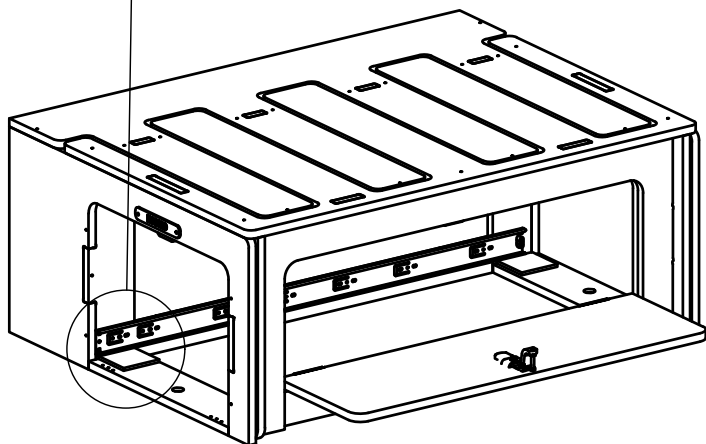

Fixer la coulisse au tiroir avec **les vis T10 3x16**.

8

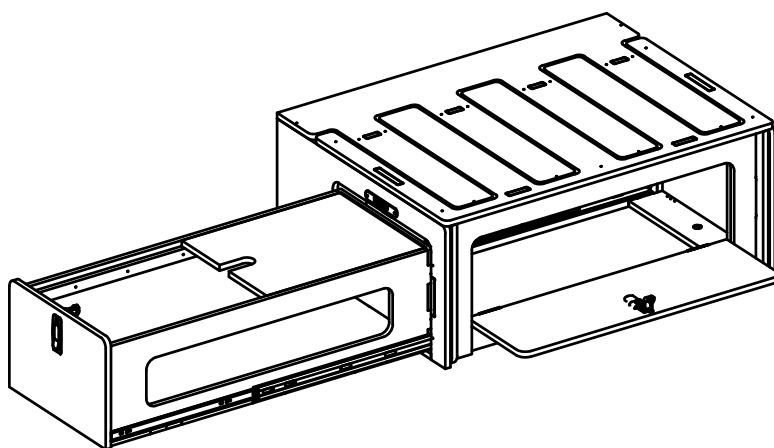

Emboîter le bloc tiroir avec les coulisses dans les glissières du lit peigne.