


Notice de montage

Meuble latéral 350

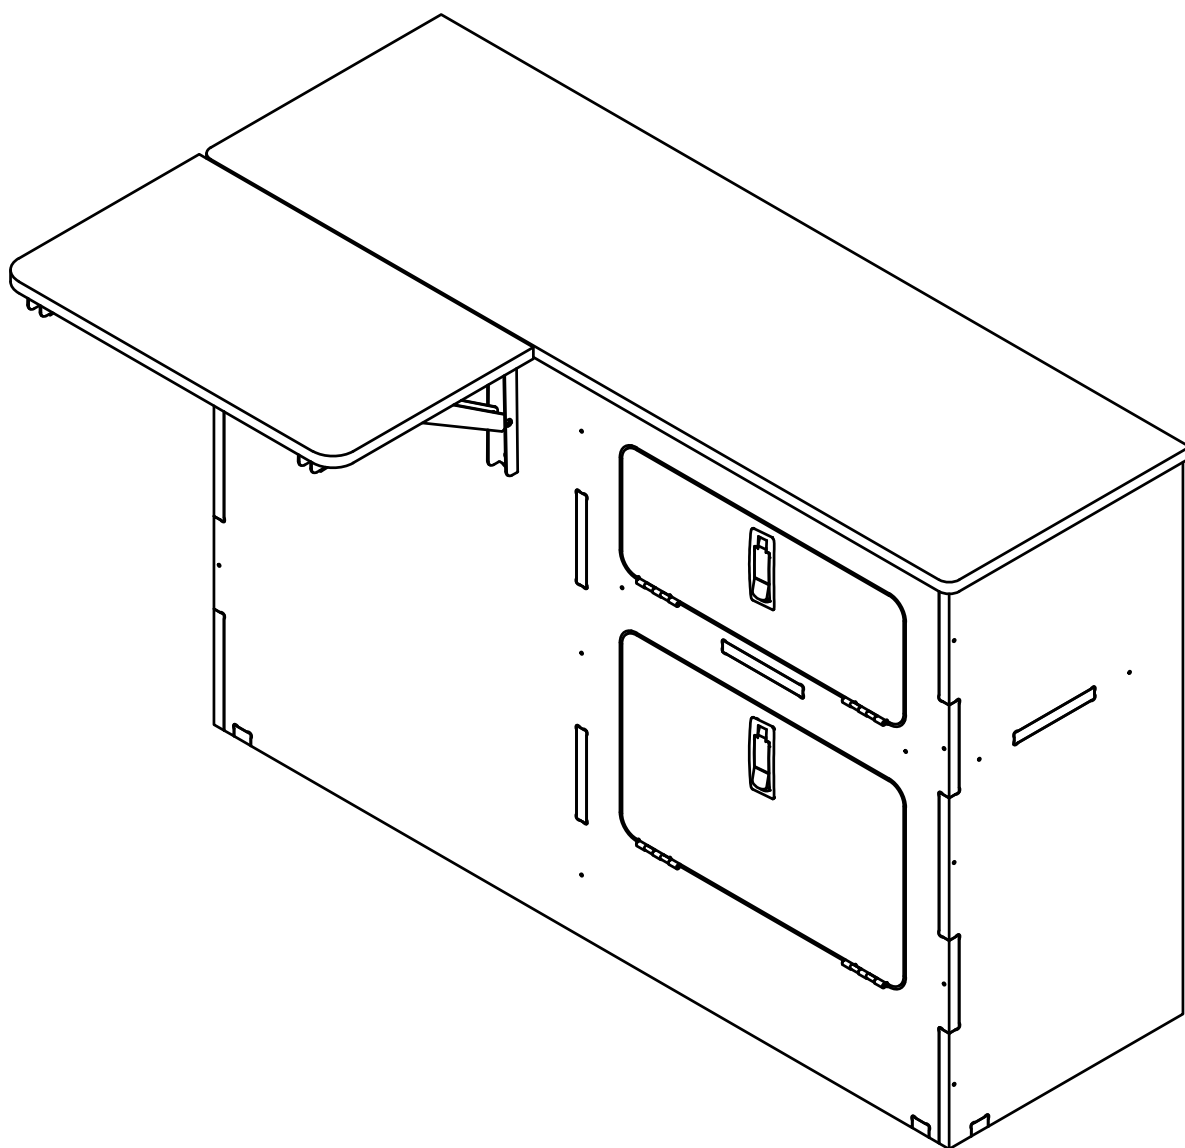











INOKO


Outils nécessaires

- Visseuse
- Ambouts Torx T10, T15
- Clés allens 3,5 & 8
- Foret 10 mm


Pièces fournis

										
Equerres 62x62	Taquets rectangulaires	Supports 5mm	Boutons loquets	Vis T10 3x16	Vis T15 3x25	Vis T10 3x40	Plaquette INOKO + Vis T20 4.2x13	Vis & Inserts M8	Charnières 32x44	Equerres Pliante & vis penture
x2	x5	x4	x3	x40	x6	x22	x1	x2	x6	x2

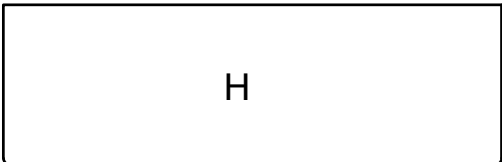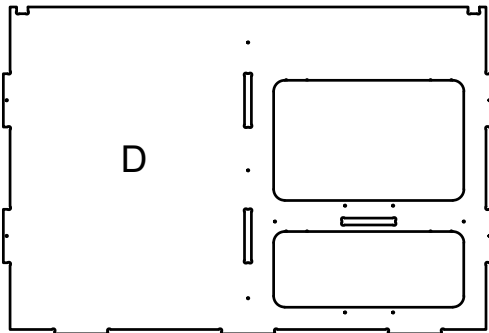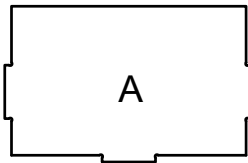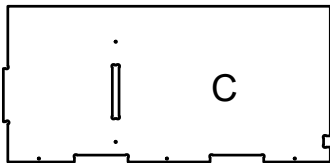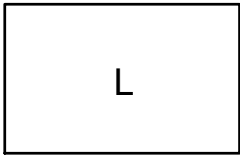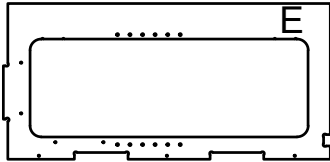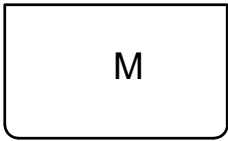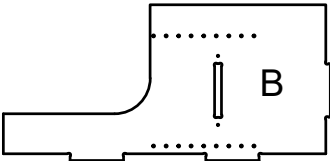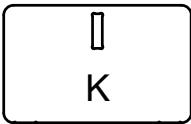


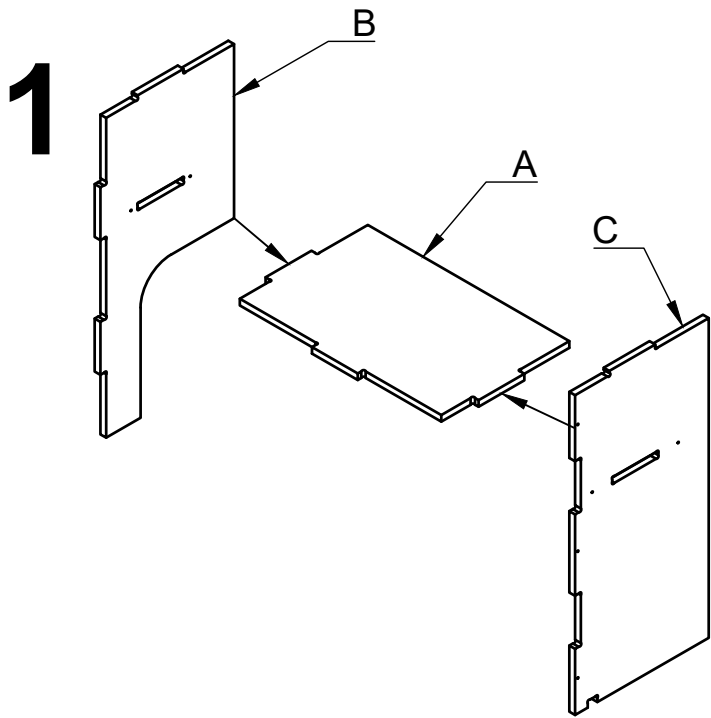


Assembler les pièces avec les **vis T10 3X40**.

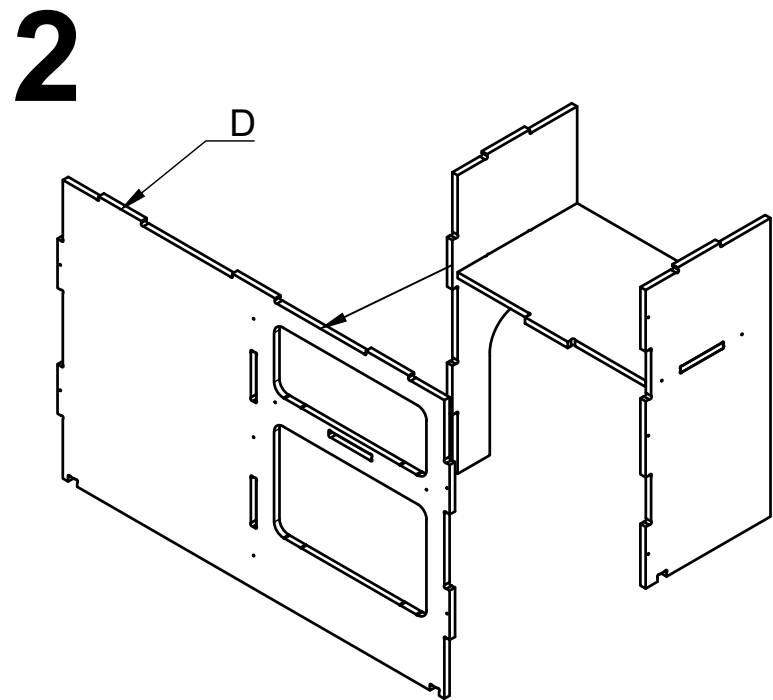

Assembler les pièces avec les **vis T10 3X40**.

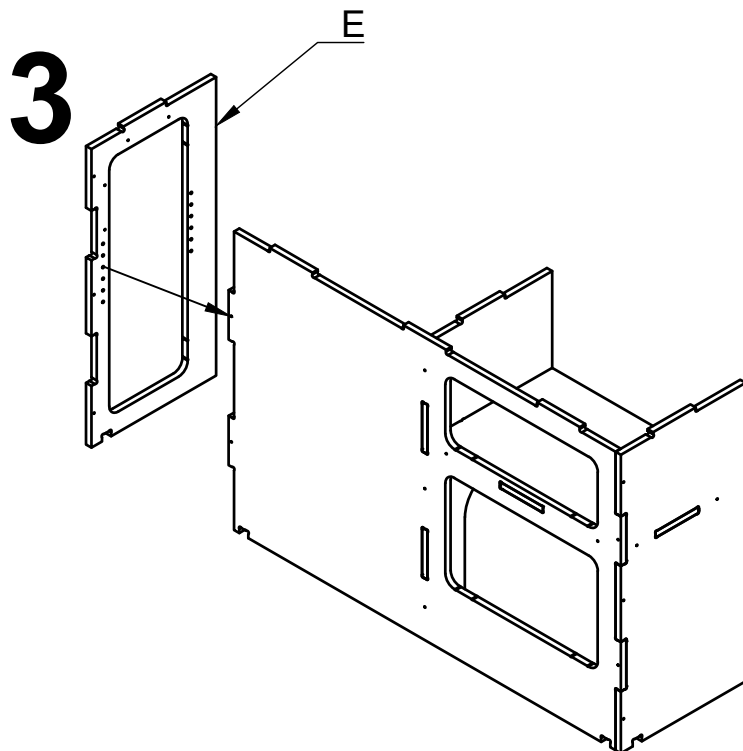


Assembler les pièces avec les **vis T10 3X40**.

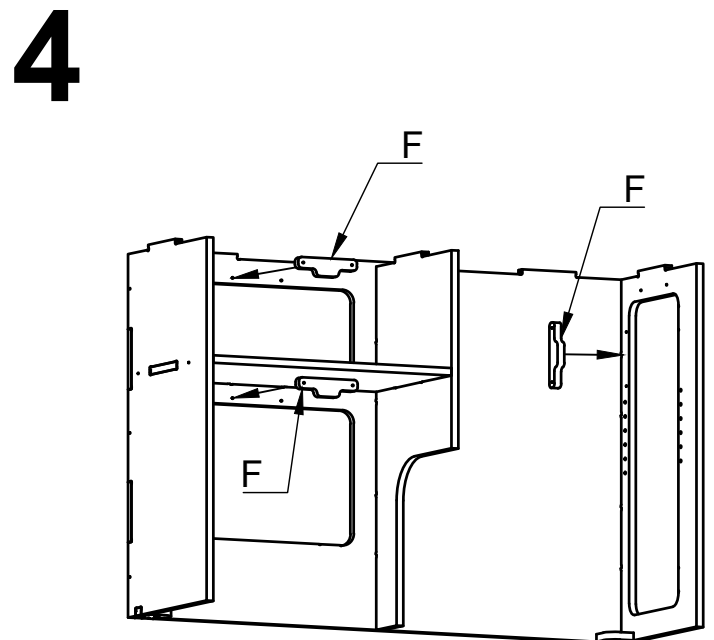


Assembler les pièces avec les **vis T15 3X25**.

5

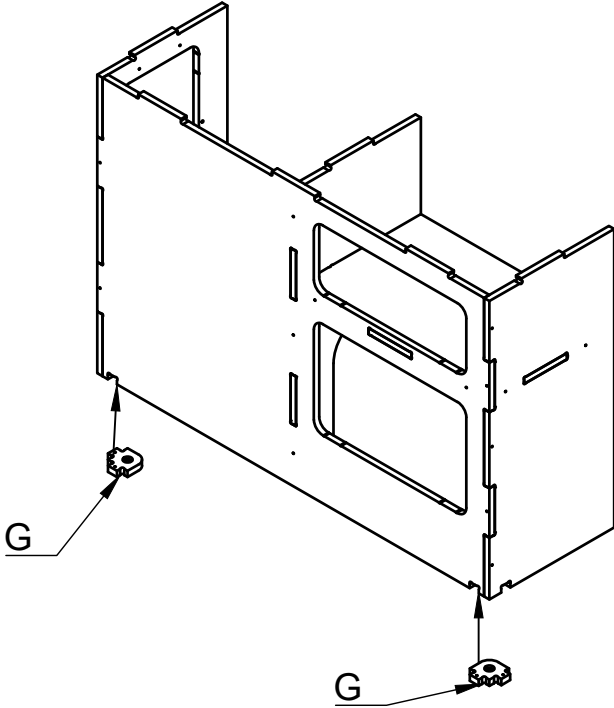


Assembler les pièces avec les **vis T10 3X40**.

6

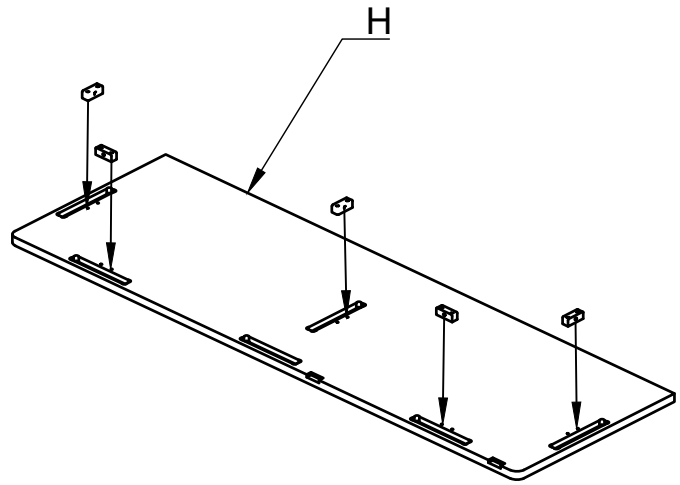


Fixer les **taquets rectangulaires** sur la pièce 5, au niveau des zones de perçage, à l'aide des **vis T15 3x25**.

7

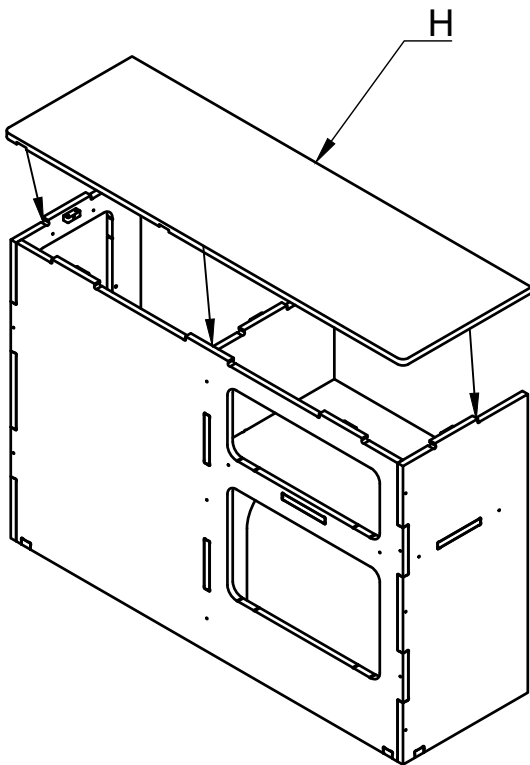


Fixer les plateaux (pièce 5) au reste de la structure à l'aide des **taquets rectangulaires** et des **vis T15 3x25**.

8

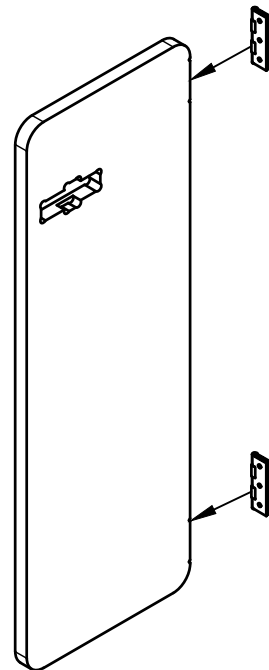


Fixer les **charnières** sur les portes avec les **vis torx T10 3x16mm**.

9

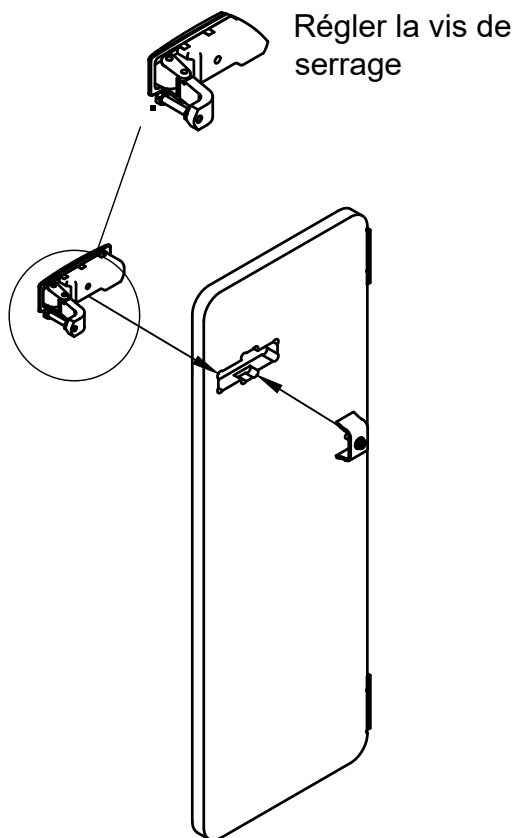


Fixer les **boutons loquets** sur les portes à l'aide de la clé à lenne 3.

10

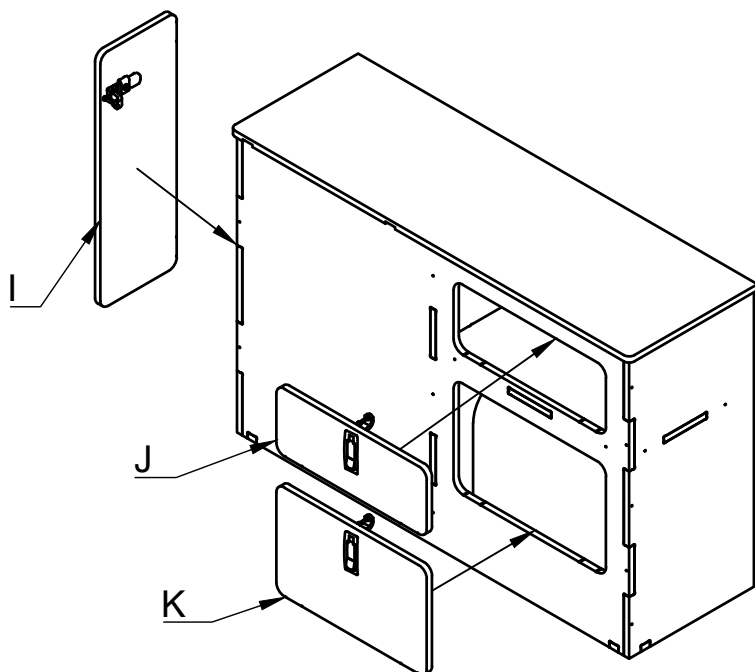


Fixer portes à la structure avec les **vis torx T10 3x16mm**.

11

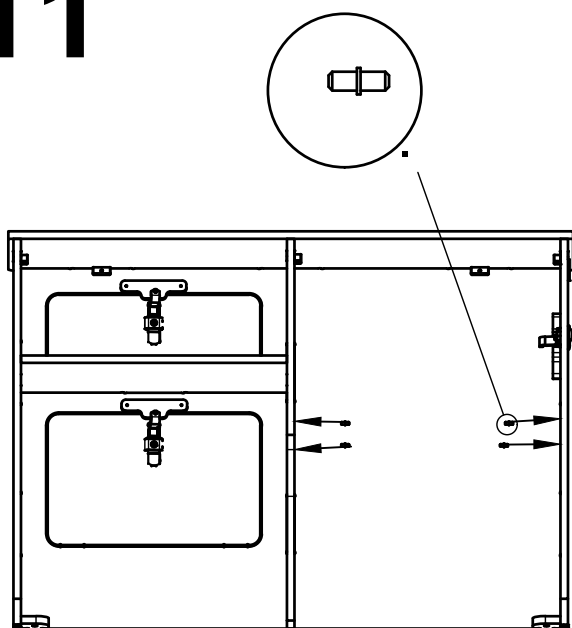


Enfoncer les 4 **soutiens 5mm** dans les perçages prévus. Choisissez la hauteur souhaitée.

12

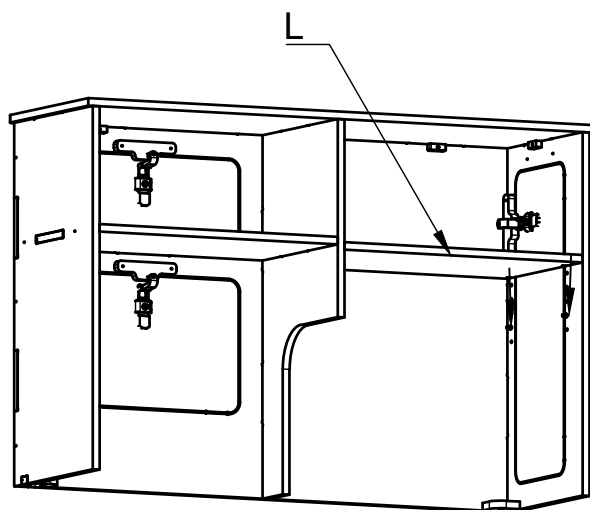


Positionner la pièce L dans les **soutien de 5 mm**.

13

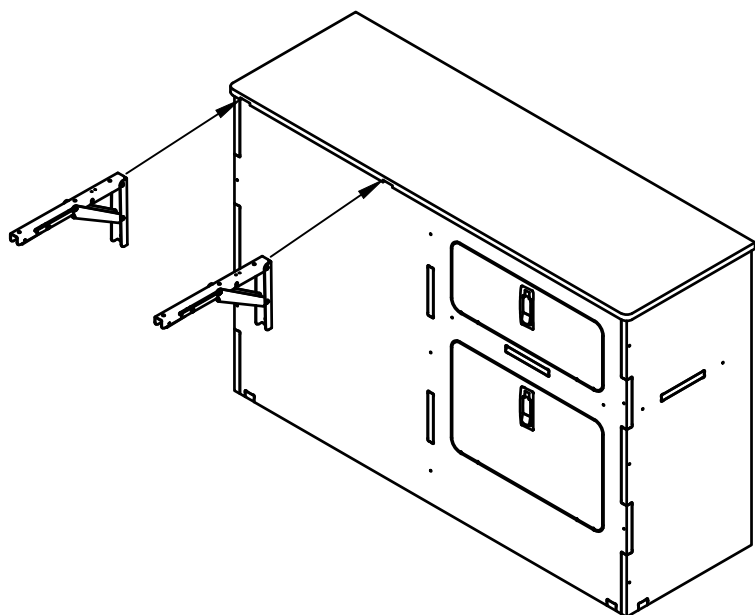


Fixer les **équerres pliantes** avec les **vis pentures** sur la structure.

14

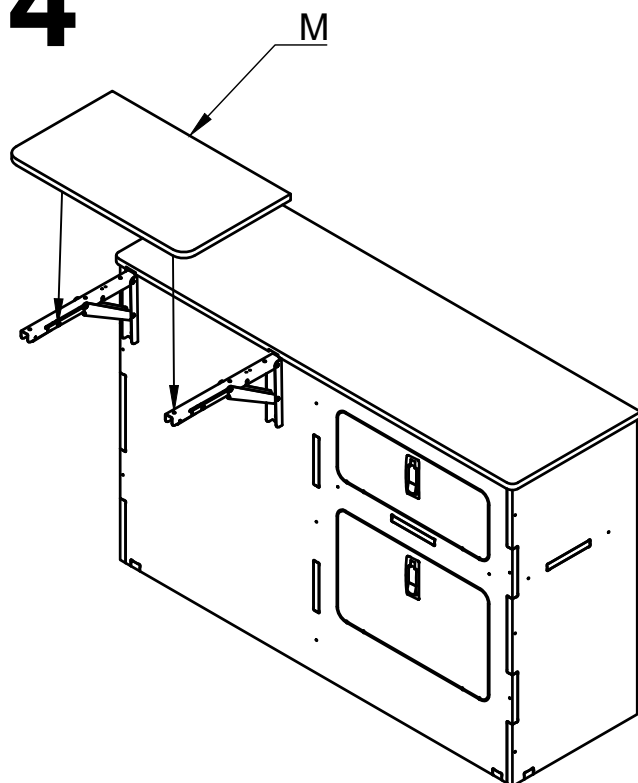


Viser la tablette sur les **équerres pliante** avec les **vis pentures**.

15

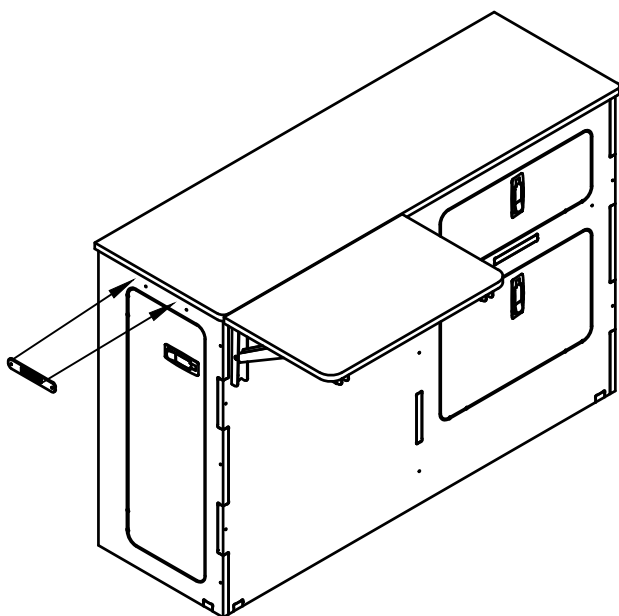


Assembler le **logo INOKO** avec les **vis fournis**.

16

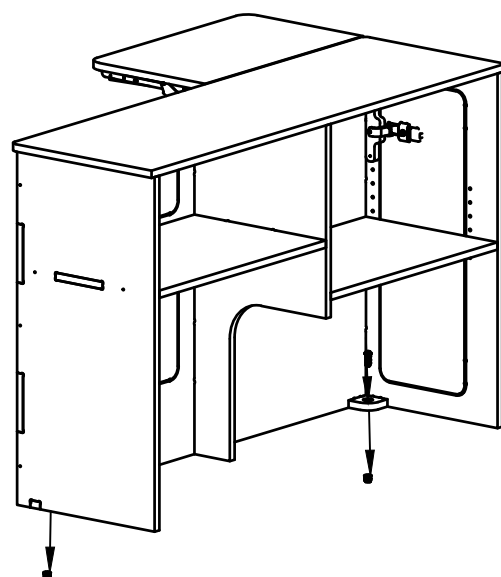

Repérez les 2 emplacements des inserts pour fixer le lit au plancher. Percez le plancher avec un foret de 10 mm, vissez les inserts à l'aide de la clé Allen de 5, puis fixez le lit avec les **4 vis M8x25** et la clé Allen de 3.

17

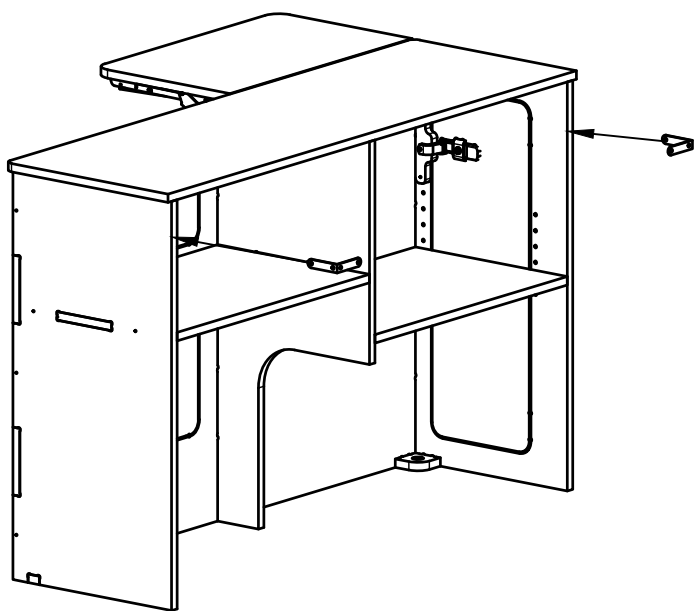

Fixer les **2 equerres 62x62** à la structure et au véhicule avec les **vis T10 3x16**.